
KUGLASTI VENTILI S PUNIM PROTOKOM; IDEAL

093 Ideal Kuglasti ventil punog protoka

Prikladno za sustave opskrbe vodom u kućanstvima, sustave grijanja i klimatizacije te sustave komprimiranog zraka.

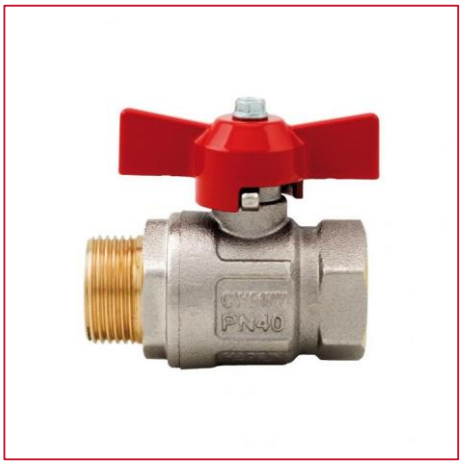


MJERA	TLAK	KOD	PAKIRANJE
1/4" (DN 8)	50bar/725psi	0930014	15/180
3/8" (DN 10)	50bar/725psi	0930038	15/180
1/2" (DN 15)	50bar/725psi	0930012	12/132
3/4" (DN 20)	40bar/580psi	0930034	8/88
1" (DN 25)	40bar/580psi	0930100	6/48
1"1/4 (DN 32)	30bar/435psi	0930114	4/32

CERTIFIKATI

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Muški/ženski navoj.
T-ručka od aluminija.
Tijelo od niklovanog mesinga.
Minimalna i maksimalna radna temperatura: -20°C, 150°C u nedostatku pare.
Navoj: ISO 228 (ekvivalent DIN EN ISO 228 i BS EN ISO 228).


UKUPNE DIMENZIJE

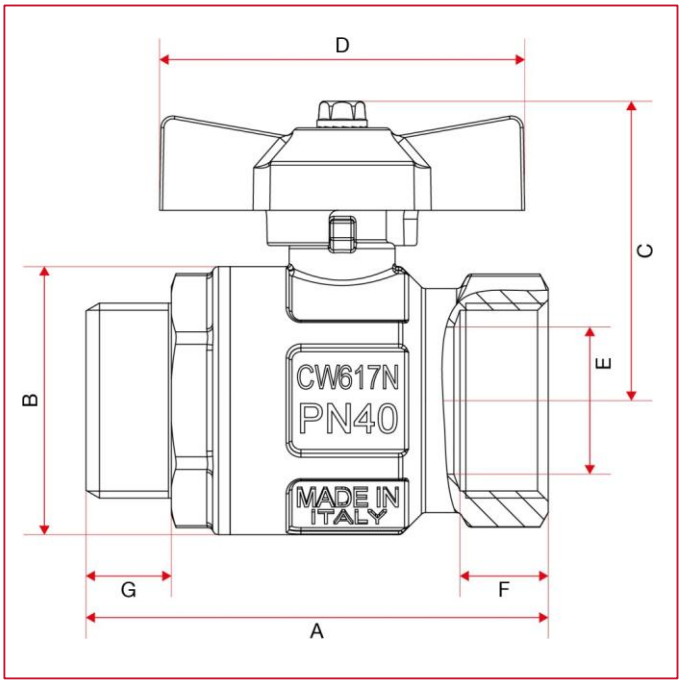

KUGLASTI VENTILI S PUNIM PROTOKOM; IDEAL

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4
DN	8	10	15	20	25	32
A	54	54	58,5	66,5	78,5	91,5
B	23,5	24	30,5	37	45,5	57
C	37	37	41	47	51	64
D	47	47	47	62	62	70
E	8	10	15	20	25	32
F	10	10	12	12,5	15	17
G	10,5	10,5	11,5	13,5	14,5	17
Kg/cm2 bar	50	50	50	40	40	30
LBS - psi	725	725	725	580	580	435

MATERIJALI

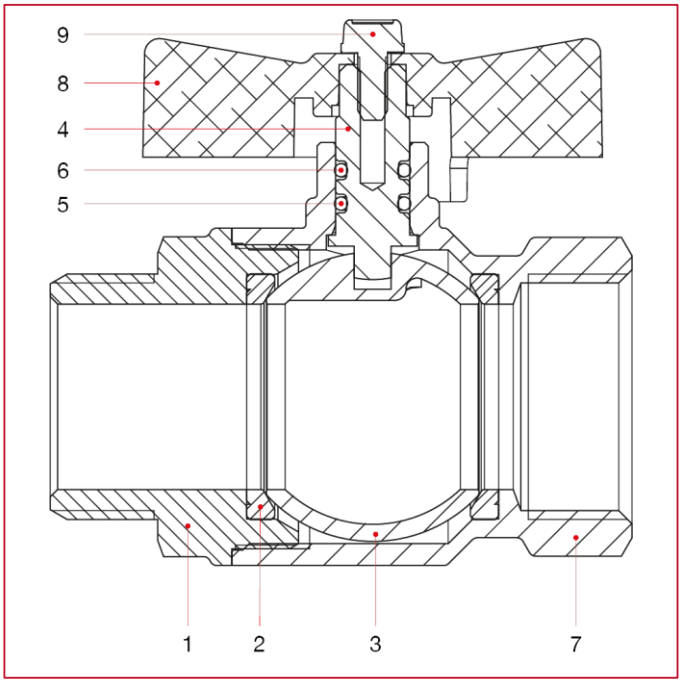

BR.	OPIS	KOL.	MATERIJAL
1	Muški navoj	1	Niklovani mesing CW617N
2	Sjedište	2	P.T.F.E.
3	Kugla	1	Kromirani mesing CW617N
4	Vreteno	1	Mesing CW614N
5	O-prsten	1	NBR
6	O-prsten	1	Viton®
7	Tijelo	1	Niklovani mesing CW617N
8	T-ručka	1	Lakirani aluminij
9	Vijak	1	Pocinčani čelik C4C

KUGLASTI VENTILI S PUNIM PROTOKOM; IDEAL

MONTAŽA
Ventili tvrtke itap S.p.A. su dvosmjerni, što znači da reguliraju protok u oba smjera.
Ventili se sastoje od kugle, dvije brtve od PTFE-a, vretena, dva O-prstena, ručke te dva dijela od mesinga (kućište i završni priključak) koji ih obuhvaćaju i koji su međusobno spojeni navojem i brtvenim materijalom.
Kako bi se spriječilo oštećenje brtvenog materijala i posljedični gubitak spoja između kućišta i završnog priključka, potrebno je izbjegavati izlaganje tih dvaju dijelova djelovanju zakretnog momenta.
Pri ugradnji se moraju primjenjivati uobičajene hidrauličke prakse, a posebice:
- treba osigurati pravilnu poravnatost dviju cijevi;
- tijekom postupka montaže, instalater mora postaviti alat na onaj kraj ventila koji je najbliži cijevi;
- nanošenje brtvenih materijala (PTFE ili kudjelja) mora biti ograničeno isključivo na područje navoja; višak materijala mogao bi dospjeti u područje brtvljenja kugle i ugroziti nepropusnost;
- u slučaju da fluid sadrži nečistoće (prašina, pretvrda voda itd.), te se nečistoće moraju ukloniti pomoću filtra jer bi u suprotnom mogle oštetiti brtve.


RASTAVLJANJE
Prije uklanjanja ventila s cjevovoda ili, u svakom slučaju, prije odvrtanja priključaka povezanih s njim:
- nosite zaštitnu odjeću koja je uobičajeno potrebna za rad s fluidom koji protječe kroz cjevovod;
- rasteretite tlak u cjevovodu i postupite na sljedeći način:
- postavite ventil u otvoreni položaj, a zatim ispraznite cjevovod;
- rukovanjem ventilom ispustite preostali tlak iz prostora između kugle i kućišta prije uklanjanja ventila s cjevovoda;
- tijekom demontaže postavite alat za pritezanje na kraj ventila koji je najbliži cijevi;

ODRŽAVANJE
Povremeno provjeravajte ventil, uzimajući u obzir područje primjene i radne uvjete, kako biste se uvjerili da ispravno funkcionira.

KUGLASTI VENTILI S PUNIM PROTOKOM; IDEAL

DIJAGRAM GUBITKA (s vodom)

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4
KV	3,45	5,00	15,65	26,26	41,44	63,69

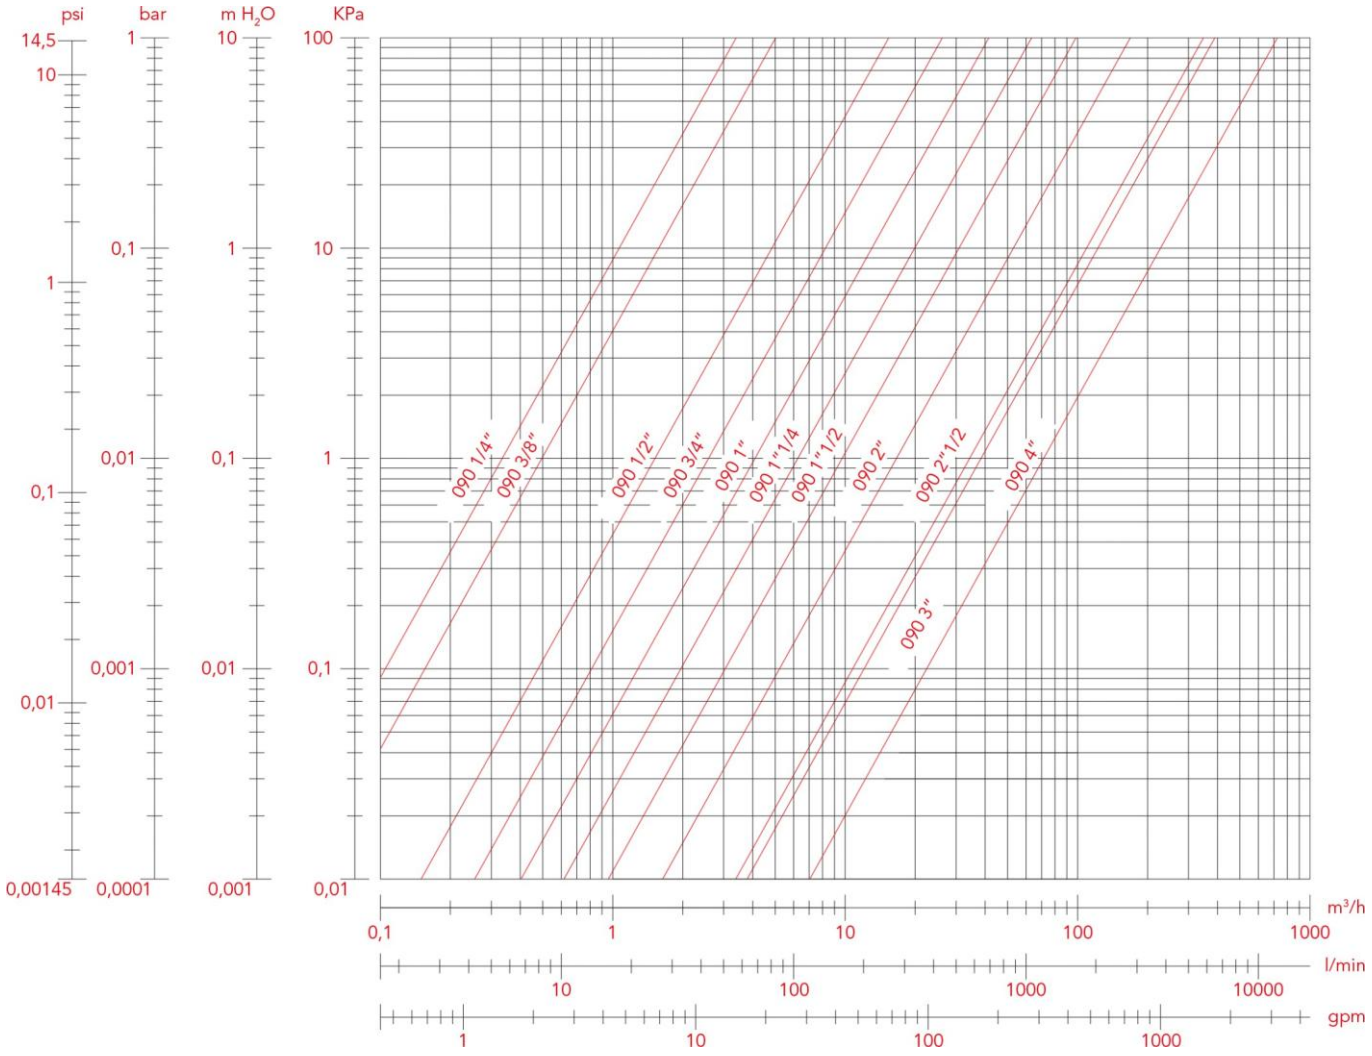

DIJAGRAM TLAK – TEMPERATURA

Vrijednosti prikazane padajućim linijama označavaju maksimalnu granicu primjene ventila. Prikazane vrijednosti su približne.

